

# NOTICE ASSEMBLAGE

## COMPOSTEUR 400L

### ESPACEA



Préconisations :

Montage à deux personnes

Fixer une vis par lame au minimum sachant que la quantité de vis fournies correspond à une vis à chaque lame

# ETAPE 01 IDENTIFIER LES ELEMENTS

PANNEAU ARRIERE

Repéré par le symbole



PANNEAUX LATERAUX

Repérés par le symbole



PANNEAU SUPERIEUR

Repéré par le symbole



FACADE

Repérée par le symbole



Fourniture :

- Vis PZ tête fraisée 4\*45 qté : 40
- Pitons qté : 2
- crochets qté :2

## ETAPE 02 MONTAGE DU PANNEAU ARRIERE AVEC LE LATERAL


Prendre le panneau arrière **le symbole doit être vers le haut et à l'intérieur** et venir coiffer un panneau latéral à 90° **avec le symbole vers le haut et à l'intérieur**

Munissez vous d'une visseuse avec l'embout adapté « pozidriv »




POZIDRIV

et visser la 1<sup>ère</sup> vis du haut

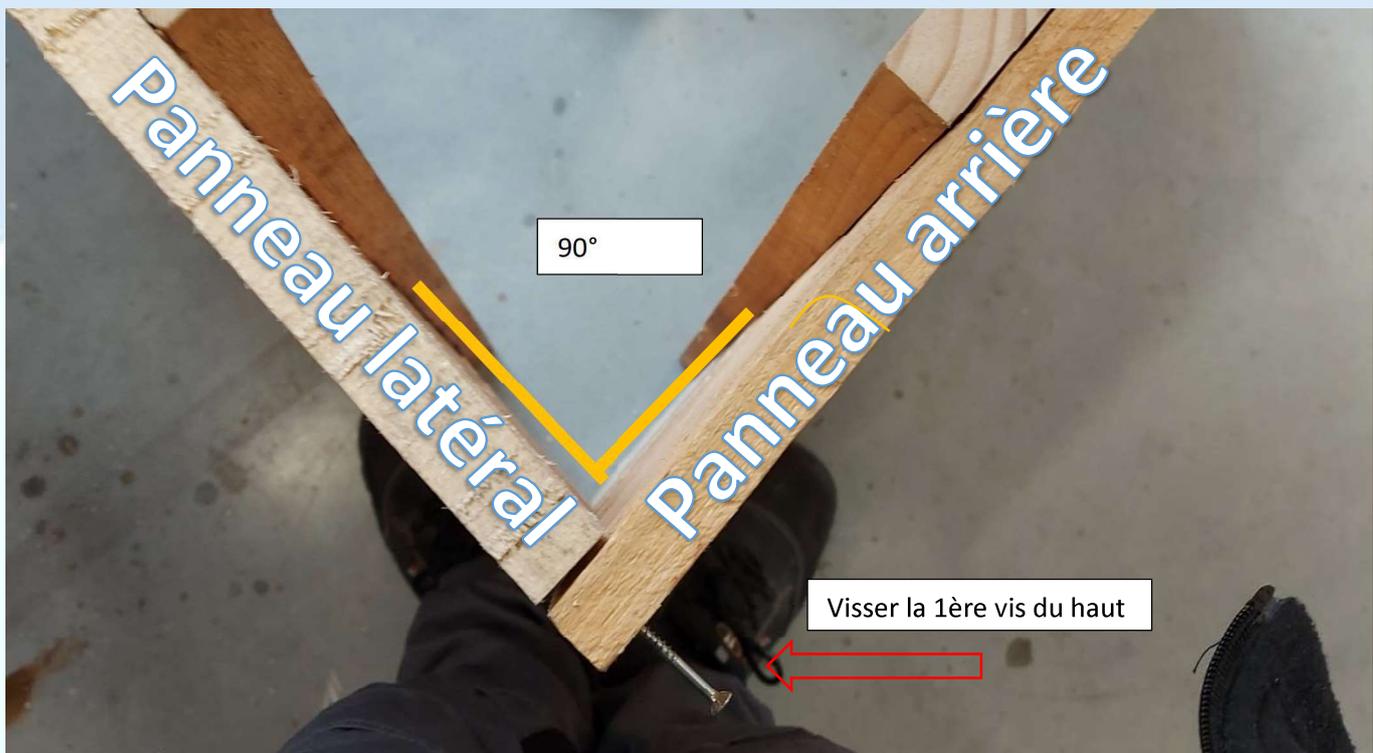

Puis la vis du bas et enfin toutes les vis du coté

Toutes les positions de fixations des vis sont pré-percées

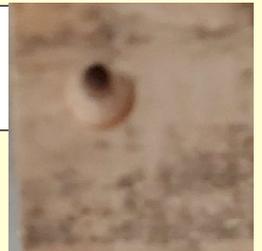

## ETAPE 03 MONTAGE DU PANNEAU LATÉRAL DROIT


Prendre le panneau latéral restant **le symbole doit être vers le haut et à l'intérieur**

Munissez vous d'une visseuse avec l'embout adapté « pozidriv »



POZIDRIV

et visser la 1<sup>ère</sup> vis du haut du panneau arrière

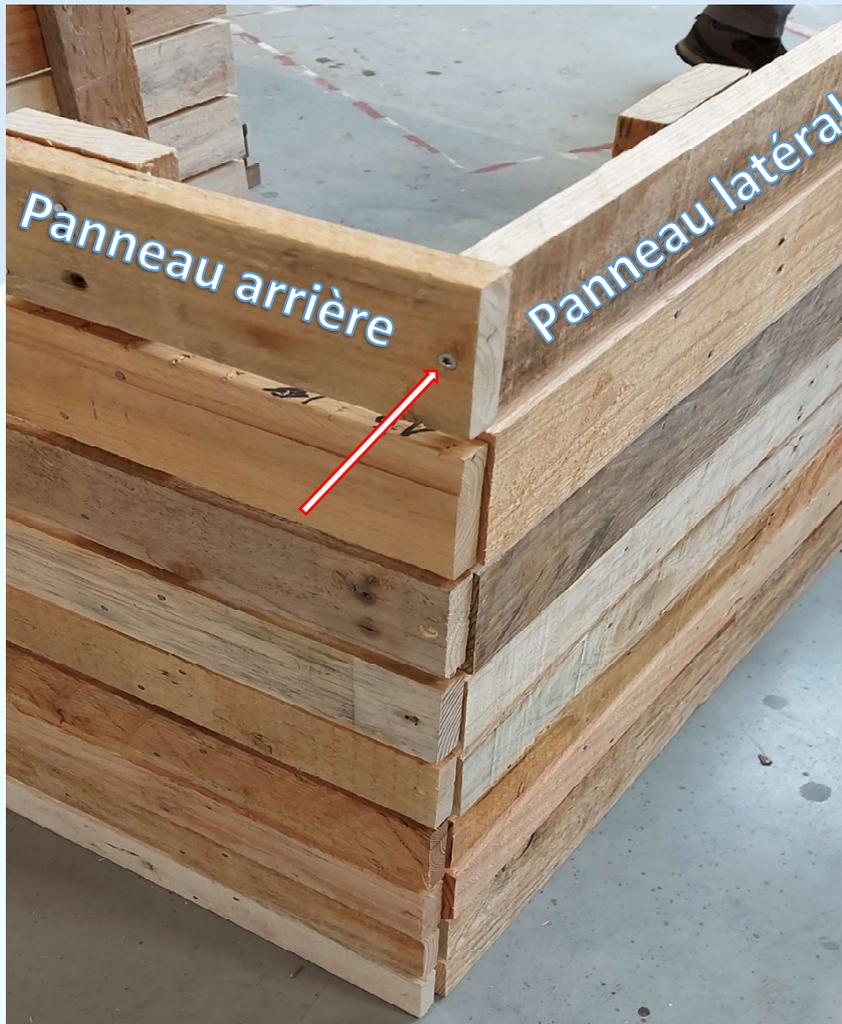

Puis la vis du bas et enfin toutes les vis du coté

Toutes les positions de fixations des vis sont pré-percées

## ETAPE 04 MONTAGE DU PANNEAU FACADE

Prendre le panneau façade **le symbole doit être vers le haut et à l'intérieur**

Munissez vous d'une visseuse avec l'embout adapté « pozidriv »



POZIDRIV

et visser la 1<sup>ère</sup> vis du haut puis sur les 5 premières planches

**laisser libre les planches en dessous de la charnière**



Ne pas visser en dessous des charnières

## ETAPE 05 MONTAGE DU PANNEAU SUPERIEUR

Prendre le panneau supérieur **le symbole doit être vers le haut et à l'intérieur**

Munissez vous d'une visseuse avec l'embout adapté « pozidriv »



POZIDRIV

et visser la 1<sup>ère</sup> vis du haut puis sur les 5 premières planches

**laisser libre les planches en dessous de la charnière**



## ETAPE 06 FIXATION DES CROCHETS ET PITON

Munissez vous d'une visseuse avec l'embout adapté « pozidriv »



POZIDRIV

De chaque côté sur la planche en bas du panneau de façade se trouve 2 perçage , venir visser les anneaux des crochets

De chaque côté sur le panneau latéral se trouve 1 trou de perçage pour le piton avec anneau

